

Ventilo-Convecteur 'Relais'

**Module pour le contrôle de ventilo convecteur avec
vanne tout/rien et ventilateur contrôlé par relais**

Édition du manuel: [0.2]_a

www.zennio.fr

SOMMAIRE

Sommaire	2
Actualisations du document	3
1 Introduction	4
2 Configuration.....	5
2.1 Général.....	5
2.2 Contrôle appliqué sur la vanne	9
2.2.1 Configuration du ventilateur.....	9
2.2.2 Configuration de la vanne	16
2.3 Contrôle appliqué sur le ventilateur	18
2.3.1 Configuration du ventilateur.....	18
2.3.2 Configuration de la vanne	23
2.4 Configuration commune (ventilateur)	23
2.5 Configuration commune (vanne)	30
2.6 Visualisation cyclique	33
2.7 Scènes.....	35
2.8 Initialisation.....	38
ANNEXE I. Recirculation d'air automatique	40

ACTUALISATIONS DU DOCUMENT

Version	Modifications	Page(s)
[0.2]_a	Changements dans le programme d'application: <ul style="list-style-type: none"> • Nouvelle fonction de protection anti-grippage. • Nouvelle fonction de recirculation d'air dans le mode Refroidir. • Nouvelle fonction d'hystérésis dans le mode automatique. • Dans le contrôle orienté à la vanne, la vitesse minimum de ventilation avec la vanne ouverte se limite maintenant aux vitesses 1-3. • Changements mineurs dans la configuration de la fonction de visualisation cyclique. • ajouté la fonction d'enregistrement de scènes. • Améliorations et révisions mineures. 	-
	Nouvelle fonction de recirculation d'air dans le mode Refroidir.	8, 14, 20, 21, 38
	Dans le contrôle orienté à la vanne, la vitesse minimum de ventilation avec la vanne ouverte se limite maintenant aux vitesses 1-3.	9.
	Nouvelle fonction de hystérésis dans le mode automatique.	11, 18
	Nouvelle fonction de protection par purge.	28 - 30
	Changements mineurs dans la configuration de la fonction de visualisation cyclique.	31, 32
	Ajouté la fonction d'enregistrement de scènes	34.
	Révision mineur de textes.	-

1 INTRODUCTION

Quelques-uns des dispositifs de Zennio incorporent le module de '**Relais**' de **Ventilo convecteur**, qui permet de contrôler les unités de ventilo convecteur, intégrées ou externes, dans lesquels, autant l'ouverture des vannes comme la commutation entre les distinctes vitesses du ventilateur peuvent se contrôler à travers des **sorties binaires** (relais)

Chaque **paire de tubes** composent un circuit d'eau dont la circulation est contrôlée par une **vanne tout/rien** dont l'ouverture sera gérée par **une unique sortie binaire**. Ce module proportionne jusqu'à deux sorties binaires, ce qui permet le contrôle d'un ventilo convecteur de deux tubes (Ivanne) ou de quatre tubes (deux vannes).

Typiquement, les deux circuits d'un ventilo convecteur de quatre tubes correspondront avec **réfrigération** (vanne de froid) et **chauffage** (vanne de chaud), pour ce que les deux modes seront disponible durant le fonctionnement du dispositif. Le circuit unique d'un ventilo convecteur de deux tubes, pour sa part, pourra se configurer comme:

- Réfrigération
- Chauffage
- Réfrigération et chauffage

Nombre de tubes	Sortie	Action
4.	Sortie de vanne 1	Électrovanne de froid
	Sortie de vanne 2	Électrovanne de chaud
2.	Sortie de vanne 1	Électrovanne de chaud
		Électrovanne de froid
		Électrovanne de chaud + de froid

Table 1 Fonctions des sorties binaires associées aux vannes.

Pour sa part, pour le contrôle de la vitesse de ventilation, on disposera de jusqu'à trois sorties binaires, qui fonctionneront de manière **commutée** (un relais unique pour chaque vitesse) ou **accumulatif** (plus de relais fermés pour plus de vitesse), selon la configuration.

Il est recommandé de consulter le manuel de l'utilisateur et la feuille technique spécifiques de chaque dispositif Zennio pour confirmer si cette fonction est disponible ou non, ainsi comme pour obtenir les instructions spécifiques sur la connexion et installation,

2 CONFIGURATION

2.1 GÉNÉRAL

La première chose qui doit se configurer, c'est le type de ventilo convecteur que l'on désire contrôler au moyen du module de Ventilo convecteur 'Relais':

- Ventilo convecteur de **quatre tubes et deux vannes**, ce qui demandera la gestion simultanée de deux circuits indépendants (Chauffage et réfrigération),
- Ventilo convecteur de **deux tubes et une vanne**, ce qui demandera la gestion d'un unique circuits (Chauffage, ou réfrigération, ou les deux).

Après, on doit configurer le **type de contrôle**, selon sur quel élément (vanne ou ventilateur) s'applique le contrôle principal. Selon si l'on choisit l'un ou l'autre, variera notablement la forme d'opérer du dispositif:

- **Contrôle appliqué sur les vannes:** le contrôle du module du ventilo convecteur ira sur la vanne, restant l'état du ventilateur conditionné en grande partie par les actions dirigées sur la vanne. La configuration vinculée à ce type de contrôle s'explique dans la section 2.2.
- **Contrôle appliqué sur le ventilateur:** le contrôle du module du ventilo convecteur ira sur le ventilateur, restant l'état de la vanne conditionnée en grande partie par les actions amenées à fin sur le ventilateur. La configuration vinculée à ce type de contrôle s'explique dans la section 2.3.

Certaines configurations sont **communes aux deux types de contrôle**. Ces configurations communes s'expliquent dans les sections 2.4 et 2.5.

En plus du type de ventilo convecteur et du type de contrôle, la configuration général possède les options suivantes:

- **Nombres de vitesse du ventilateur:** on peut contrôler jusqu'à trois vitesses de ventilation, bien qu'il est possible d'habilitier seulement une, ou seulement deux, suivant le ventilateur. Cela affecte le nombre de relais utilisés pour le contrôle du ventilateur
- **Visualisation cyclique de l'ordre de contrôle:** voir section 2.6.
- **Scènes:** voir section 0.
- **Ventilo convecteur toujours allumé:** il est possible d'habilitier un objet de communication pour l'allumage ou l'extinction du module du ventilo convecteur, ainsi son correspondant objet d'état. Alternativement, on peut configurer le module pour que le contrôle reste toujours en fonctionnement.
- **recirculation d'air automatique dans le mode refroidir:** établie si, dans le mode Refroidir, le ventilateur devra ou non rester allumé (améliorant ainsi le confort de l'utilisateur) lorsque la vanne est fermée. Par défaut cette option se trouve habilité (voir ANNEXE I. Recirculation d'air automatique).
- **Initialisation:** établit si on désire que, au démarrage du dispositif, le module de ventilo convecteur 'Relais' garde son état précédent ou si pour le contraire, on désire personnaliser l'initialisation (voir section 0).
- **Action devant une erreur de bus:** permet de configurer si devant une erreur de bus KNX le module reste tel quel, ou bien ferme la vanne et éteint le ventilateur.

PARAMÉTRAGE ETS

Après l'habilitation d'un module de ventilo convecteur sera disponible dans l'arborescence de l'ETS une catégorie appelée "Ventilo convecteur n" ou "n" correspond avec un numéro. Dans cette catégorie sera par défaut disponible l'**onglet "Configuration"**, avec les paramètres généraux suivants.

Figure 1. Ventilo convecteur - Configuration générale.

- **Type de Ventilo-Convecteur:** "2 tubes" ou "4 tubes".
- **Mode** (seulement pour deux tubes): "Chauffer", "Refroidir" ou "Chauffer + Refroidir".

Dans le cas de sélectionner "Chauffer +Refroidir" ou que le ventilo convecteur fût configuré avec type "4 tubes", existera un objet de un byte ("**[Fcn] Mode**") pour la sélection du mode désiré (0 = refroidir; 1 = chauffer), ainsi que l'objet d'état correspondant
- **Type de contrôle:** "Appliqué à la vanne" (voir section 2.2) ou "Appliqué au ventilateur" (voir section 2.3).
- **Nombre de vitesses du ventilateur:** "1", "2" ou "3".
- **Visualisation cyclique de l'ordre de contrôle:** habilite ou déshabilite l'onglet "Visualisation cyclique" (voir section 2.6).
- **Scènes:** habilite ou déshabilite l'onglet "Scènes" (voir section 0).

- **Ventilo convecteur toujours allumé:** habilite ou déshabilite le fonctionnement continue du module de contrôle de ventilo convecteur. En cas de déshabilité cette option, il existera un objet binaire ("**[FCn] On/Off**") pour l'allumage et l'extinction du contrôle, ainsi que l'objet d'état correspondant.
- **recirculation d'air automatique dans le mode refroidir:** habilité ou déshabilité la recirculation d'air lorsque, dans le monde Refroidir, la vanne se ferme. Par défaut cette option se trouve habilité (voir ANNEXE I. Recirculation d'air automatique).
- **Initialisation:** Par défaut ou personnalisée La seconde option ajoute une nouvelle entrée dans l'arborescence des onglets (voir section 0).
- **Réponse devant une récupération de perte d'alimentation KNX:** "Aucune" ou "Fermer la vanne et éteindre le ventilateur".

Sauf si le module de ventilo convecteur a été configuré comme toujours allumé, il existera un objet pour allumer (valeur "1") ou éteindre (valeur "0") appelé "**[FCn] On / Off**", ainsi comme son objet d'état correspondant.

2.2 CONTRÔLE APPLIQUÉ SUR LA VANNE

Dans ce cas, le contrôle se centrera à attendre les ordres sur les vannes qui arrivent depuis le bus.

Certaines configuration additionnelles doivent se faire indépendante du type de contrôle choisie. Il est pour autant recommandé de lire les sections 2.4 et 2.5.

2.2.1 CONFIGURATION DU VENTILATEUR

Le contrôle du ventilateur peut être **manuel** (la vitesse de ventilation se contrôlera extérieurement), **automatique** (la vitesse de ventilation la contrôlera le propre module) **ou les deux**. Le mode de contrôle automatique peut se configurer pour qu'il dépende de la valeur d'objets ou d'autres:

- La valeur de **l'objet de contrôle PI** (continue)
- La **différence** entre la température ambiante et la consigne.

Quand se permet autant le contrôle automatique comme le manuel, existera un objet pour changer d'un mode de contrôle à l'autre, ainsi qu'un objet d'état. De plus, on pourra paramétrer lequel des deux modes de contrôle sera actif **après programmation**, ainsi qu'une **temporisation** de manière que le contrôle revient à être automatique après un temps d'inactivité en contrôle manuel. Ce temps d'inactivité se réfère au temps depuis lequel c'est reçu le dernier ordre manuel de contrôle du ventilateur.

De l'autre côté, optionnellement on peut configurer **la vitesse minimale qui est permise sur le ventilateur lorsque la vanne est ouverte**. Notez que la vitesse 0 n'est pas offert (ventilateur éteint) dû qu'il n'est pas utile vue que l'absence de ventilation avec la vanne ouverte pourrait occasionner des dommages dans l'installation.

PARAMÉTRAGE ETS

Lorsque le contrôle est configuré comme appliqué à la vanne, l'onglet "Ventilateur" montre les options spécifiques suivantes (pour le reste des options, voir section 2.4).

- **Mode de contrôle du ventilateur.** "Automatique" (section 2.2.1.1), "Manuel" (2.2.1.2) ou "Automatique + Manuel" (section 2.2.1.3).
- **Vitesse minimale du ventilateur lorsque la vanne est ouverte:** les options disponibles dépendent du nombre de vitesses configurées dans le paragraphe "Général" (section 2.1).

GENERAL	Gestion type de relais	<input checked="" type="radio"/> Commuter (seulement 1 relais On pour chaque... <input type="radio"/> Accumulation (multiple relais On)
— Ventilo convecteur	Délai entre les vitesses de commutation du ventilateur	3 x 0,1 s
GENERAL	Mode de contrôle ventilateur	Automatique
VENTILATEUR	Vitesse minimum du ventilateur quand la vanne est ouverte	1
Objets d'état	CONTROLE AUTOMATIQUE DU VENTILATEUR	
Vannes	Entrée pour contrôle automatique de ventilateur	<input checked="" type="radio"/> Contrôle PI (continu) <input type="radio"/> Différence de température
	Valeurs de seuil pour changer la vitesse du ventilateur	
	(Vitesse 1 si contrôle < Seuil 2)	
	Seuil 2 (vitesse 2 si contrôle >= Seuil 2)	33 %
	Seuil 3 (vitesse 3 si contrôle >= Seuil 3)	66 %
	Hystérésis	5 %
	Note: la vitesse de ventilation sera mise à 0 lorsque la vanne est fermée (SEULEMENT en mode chaud)	
	Délais pour activation/désactivation du ventilateur	<input type="checkbox"/>
	Caractéristiques du ventilateur au démarrage	<input type="checkbox"/>
	Objets d'état	<input checked="" type="checkbox"/>

Figure 2. Contrôle appliqué sur la vanne - Ventilateur.

2.2.1.1 CONTRÔLE AUTOMATIQUE

Le contrôle automatique de la vitesse de ventilation peut être déterminé par un contrôle PI continue externe (provenant d'un thermostat) ou bien se baser sur la **différence entre une température de référence et une consigne**, reçues aussi extérieurement.

● **Contrôle PI:**

La valeur PI se reçoit à travers d'un objet de communication de type pourcentage et pourra être la même valeur qui contrôle la vanne, si celle-ci aussi fût configurée pour être contrôlée au moyen d'une valeur de PI

Le programme d'application appliquera une vitesse ou autre au ventilateur selon si la valeur de contrôle PI dépassent certaines limites configurables, appelées **Limite 2 et Limite 3**.

- Valeur PI < Limite 2 → vitesse 1.
- Valeur PI ≥ Limite 2 → vitesse 2.
- Valeur PI ≥ Limite 3 → vitesse 3.

Le précédent critère, ainsi que le nombre de limites à configurer, reste conditionné par la valeur qui fût sélectionnée dans le paramètre **Vitesse minimale du ventilateur lorsque la vanne est ouverte** (section 2.2.1).

● **Différence de températures:**

La vitesse de ventilation se détermine suivant une **température de consigne** (ou température objective) et de la **température ambiante** (ou de référence), reçues à travers les objets de communication.

La différence entre les deux températures déterminera le niveau de ventilation suivant si se dépasse certains seuils configurables, appelés **Dif. 2 et Dif. 3**.

- $|T_{\text{consigne}} - T_{\text{ambiante}}| < \text{Dif. 2} \rightarrow \text{vitesse 1}$.
- $|T_{\text{consigne}} - T_{\text{ambiante}}| \geq \text{Dif. 2} \rightarrow \text{vitesse 2}$.
- $|T_{\text{consigne}} - T_{\text{ambiante}}| \geq \text{Dif. 3} \rightarrow \text{vitesse 3}$.

Le précédent critère, ainsi que le nombre de limites à configurer, reste conditionné par la valeur qui fût sélectionnée dans le paramètre **Vitesse minimale du ventilateur lorsque la vanne est ouverte** (section 2.2.1).

Il existe aussi un paramètre pour établit une **hystérésis** aux seuils de changement de vitesse. Cela permet d'éviter que de petites variations de températures dans l'entourage de limite entre les différents niveaux provoquent continuellement des changements de vitesse.

L'exemple suivant illustre ce type de contrôle.

Exemple (différence de températures)

Supposons que l'on configure une hystérésis de 0,5°C et les seuils suivante:

- Dif 2 = 3°C.
- Dif 3 = 5°C.

Le mode actuel est "Refroidir" et la température de consigne est de 25°C. Supposons que la température ambiante va obtenant les valeurs suivantes, les vitesses de ventilation seront celles qui s'indiquent:

- **27°C** → $|T_{\text{consigne}} - T_{\text{ambiante}}| < (\text{Dif } 1 + h) \rightarrow \underline{\text{Vitesse 1}}$.
- **30,5°C** → $|T_{\text{consigne}} - T_{\text{ambiante}}| < (\text{Dif } 3 + h) \rightarrow \underline{\text{Vitesse 3}}$.
- **28,6°C** → $|T_{\text{consigne}} - T_{\text{ambiante}}| < (\text{Dif } 2 - h) \rightarrow \underline{\text{Vitesse 2}}$.

PARAMÉTRAGE ETS

En premier lieu il faudra configurer le paramètre suivant:

- **Entrée pour le contrôle automatique.** "Contrôle PI (continue)" ou "Différence de températures".

CONTROLE AUTOMATIQUE DU VENTILATEUR

Entrée pour contrôle automatique de ventilateur

Contrôle PI (continu)
 Différence de température

Figure 3. Contrôle automatique du ventilateur.

Dans le cas de sélectionner "Contrôle PI (continue)", l'intégrateur devra configurer les valeurs désirées (en termes de pourcentage) pour les limites **Limite 2** et **Limite 3** ou bien seulement quelques-unes d'elles selon la valeur qui a été configurée comme vitesse minimale.

Valeurs de seuil pour changer la vitesse du ventilateur

(Vitesse 1 si contrôle < Seuil 2)

Seuil 2 (vitesse 2 si contrôle >= Seuil 2)	33	%
Seuil 3 (vitesse 3 si contrôle >= Seuil 3)	66	%
Hystérésis	5	%

Figure 4. Contrôle automatique du ventilateur. Contrôle PI (Continu)

Dans le cas de sélectionner "Différence de températures", l'intégrateur devra configurer les valeurs désirées (en termes de dixièmes de degrés, entre 0 et 250) pour les seuils **Dif1**, **Dif 2** et **Dif 3** ou bien seulement quelques-unes d'elles selon la valeur qui a été configurée comme vitesse minimale. Aussi, on pourra configurer une **hystérésis** (entre 0 et 20 dixièmes de degré).

Différence entre les seuils de température d'ambiance et la consigne

(Vitesse 1 si différence < Diff. 2)

Diff. 2
(Vitesse 2 si différence >= Diff. 2) x0.1 °C

Diff. 3
(Vitesse 3 si différence >= Diff. 3) x0.1 °C

Hystérésis x0.1 °C

Figure 5. Contrôle automatique du ventilateur. Différence de températures.

Pour effectuer cette différence de températures se proportionnent les objets de deux bytes "[FCn] température ambiante" et "[FCn] température de consigne".

2.2.1.2 CONTRÔLE MANUEL

Le contrôle manuel de la vitesse de ventilation peut se faire au moyen **d'objets de différents type** qui permettent à l'utilisateur de choisir la vitesse désirée sans tenir compte le temps que la vanne reste ouverte ni la différence de températures. Si sont applicables, par contre, les suivantes considérations:

- Si la vanne est ouverte et se a configurée une **vitesse minimale**, l'utilisateur ne pourra pas établir une vitesse en dessous de celle-ci.
- Si le ventilo convecteur se met en mode Chauffer, le ventilateur ne pourra pas s'allumer pendant que **la vanne est fermée**. Dans le mode Refroidir, il dépendra de si le paramètre **Recirculation d'air automatique dans le mode refroidir** se trouve habilité ou non (voir ANNEXE I. Recirculation d'air automatique).

Vue que le contrôle manuel de la ventilation et les objets destinées à l'effectuer sont commun pour le contrôle appliqué à la vanne et pour le contrôle appliqué au ventilateur, les détails additionnels sont inclus dans la section 2.4.

2.2.1.3 CONTRÔLE AUTOMATIQUE + MANUEL

Si on permet autant le contrôle automatique comme le contrôle manuel de la vitesse de ventilation, il sera applicable tout ce qui est expliqué dans les sections 2.2.1.1 et 2.2.1.2, aussi il s'offre quelques options additionnelles, comme il s'indique à continuation.

PARAMÉTRAGE ETS

Les paramètres spécifiques suivants se montrent lorsqu'il a été choisi "Automatique + Manuel" comme mode de contrôle de ventilateur.

- **Mode après décharge de ETS:** "Automatique" ou "manuel".
- **Objet de changement manuel/automatique:** détermine quelle valeur commutera entre un mode de contrôle et autre, lorsque se reçoit à travers l'objet "[FCn] Ventilateur: manuel / Automatique":
 - "0 = Automatique; 1 = Manuel".
 - "0 = Manuel; 1 = Automatique".
- **Retourner au mode automatique après une période de temps:** établit si on désire qu'il se passe un temps d'inactivité, le mode manuel commute automatiquement le mode automatique. Ce temps se définit dans le paramètre "**Durée du contrôle manuel**" (1 à 1440 minutes, ou 1 à 24 heures) et peut s'enregistrer au moyen d'objet de deux bytes homonyme.

Mode de contrôle ventilateur	Automatique + Manuel
Contrôle de ventilation après décharge de ETS	<input checked="" type="radio"/> Automatique <input type="radio"/> Manuel
Interrupteur automatique/manuel objet	<input checked="" type="radio"/> 0 = Automatique; 1 = Manuel <input type="radio"/> 0 = Manuel; 1 = Automatique
Retour en mode automatique après une période de temps	<input checked="" type="checkbox"/>
Durée du contrôle manuel	30
	<input checked="" type="radio"/> min <input type="radio"/> h
Vitesse minimum du ventilateur quand la vanne est ouverte	1

Figure 6. Contrôle automatique + manuel.

2.2.2 CONFIGURATION DE LA VANNE

Les vannes (ou la vanne se ce sont deux tubes) peut se contrôler selon deux directions différentes, dépendant du type d'objet de communication (de un byte ou binaire) au moyen duquel le module externe de contrôle thermostatique envoi les ordres.

- **Contrôle PWM** (modulation par largeur de bande): 1 Bit
La variable de contrôle sera de type **binaire** et l'indiquera à la vanne lorsqu'elle doit s'ouvrir et lorsqu'elle doit se fermer.
- **Contrôle PI** (Proportionnel Intégral): 1 byte.
La variable de contrôle sera une valeur de **pourcentage** et l'indiquera à la vanne quelle fraction de chaque cycle doit rester ouverte. Par exemple, une valeur de 50% l'indiquera qu'elle doit rester ouverte pendant la moitié de la période.

A ce traiter de vannes tout/rien, dans le second cas, le module **effectuera également un contrôle PWM** bien que calculé à partir de la variable de type pourcentage. Pour cela il est nécessaire de définir par paramètre le temps de cycle désirée par ce contrôle PWM Dans le premier cas, en revanche, ce temps de cycle ce ne sera pas nécessaire **sauf pour la gestion des scènes** (section 0).

PARAMÉTRAGE ETS

Lorsque le contrôle est configuré comme appliqué à la vanne, l'onglet "vanne" (ou "vannes" si le ventilo convecteur est de quatre tubes) montre les options spécifiques suivantes (pour le reste des options, voir section 2.5).

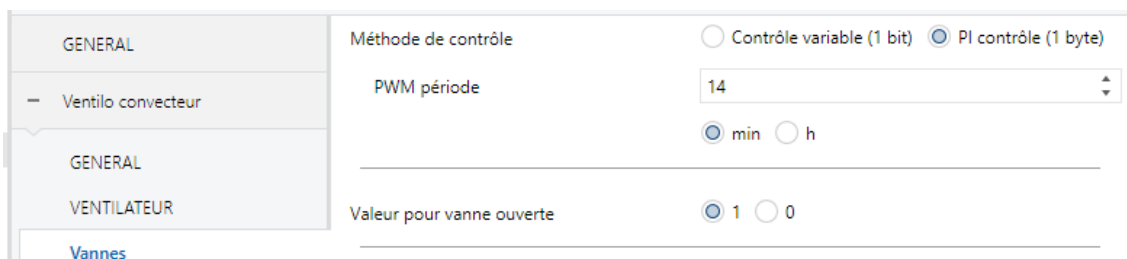


Figure 7. Options de type de contrôle pour la vanne.

- **Type de contrôle:** "Contrôle PI (1 byte)" ou "Contrôle PWM (1 bit)".
 - Contrôle PI (1 byte): s'habilitent les objets "[FCn] Vanne refroidir: contrôle PI (continue)" et/ou "[FCn] Vanne chauffer: contrôle PI

(continue)", destinés à recevoir depuis le bus la valeur de pourcentage du contrôle PI.

- Contrôle PWM (1 bit): s'habilitent les objets "[FCn] Vanne refroidir: contrôle PWM (1 bit)" et/ou "[FCn] Vanne chauffer: contrôle PWM (1 bit)", destinés à recevoir depuis le bus les ordres d'ouverture ou de fermeture de la vanne.

Dans n'importe lequel des cas, seront disponibles les objets d'état "[FCn] Vanne refroidir (état)" et "[FCn] Vanne chauffer (état)" ou bien, dans le cas d'avoir seulement deux tubes, l'unique objet "[FCn] Vanne (état)". La valeur "1" dans ces objets signifie vanne ouverte, alors que la valeur "0" implique vanne fermée.

- **Période PWM**: définit la période de contrôle PWM (3 - 1440 minutes, ou 1 - 24 heures). Dans le cas d'avoir sélectionné "Contrôle PWM (1 bit)" dans le paramètre précédent, la période est intrinsèque au signal de contrôle reçu, pour ce qui est que ce paramètre seulement se requiert pour la gestion des scènes.

2.3 CONTRÔLE APPLIQUÉ SUR LE VENTILATEUR

Dans ce cas, le contrôle se centrera à attendre les ordres sur le ventilateur qui arrivent depuis le bus, faisant l'état de la vanne dépendant de tels ordres.

Certaines configurations additionnelles doivent se faire indépendante du type de contrôle choisie. Il est pour autant recommandé de lire les sections 2.4 et 2.5.

2.3.1 CONFIGURATION DU VENTILATEUR

Le contrôle du ventilateur peut-être **manuel** (la vitesse de ventilation se contrôlera externement), **automatique** (la vitesse de ventilation la contrôlera le propre module) **ou les deux**, si bien le mode de contrôle automatique sera disponible en tout moment (le contrôle manuel doit s'habiliter par paramètre).

PARAMÉTRAGE ETS

GENERAL

Ventilo convecteur

GENERAL

VENTILATEUR

Objets d'état

Vannes

Gestion type de relais

Commuter (seulement 1 relais On pour chaque...)

Accumulation (multiple relais On)

Délai entre les vitesses de commutation du ventilateur

3 x 0,1 s

Activer le contrôle manuel du ventilateur

CONTROLE AUTOMATIQUE DU VENTILATEUR

Valeurs de seuil pour changer la vitesse du ventilateur

(Vitesse 0 si contrôle < Seuil 1)

Seuil 1 (vitesse 1 si contrôle >= Seuil 1) 1 %

Seuil 2 (vitesse 2 si contrôle >= Seuil 2) 33 %

Seuil 3 (vitesse 3 si contrôle >= Seuil 3) 66 %

Hystérésis 5 %

Délais pour activation/désactivation du ventilateur

Caractéristiques du ventilateur au démarrage

Objets d'état

Figure 8. Contrôle appliqué sur le ventilateur - Ventilateur.

Lorsque le contrôle est configuré comme appliqué au ventilateur, l'onglet "Ventilateur" montre les options spécifiques suivantes (pour le reste des options, voir section 2.4).

- **Habiliter le contrôle manuel du ventilateur:** détermine si on désire faire usage du contrôle manuel du ventilateur (voir section 2.3.1.2).

Le mode de contrôle automatique, pour sa part, est disponible en tout moment.

2.3.1.1 CONTRÔLE AUTOMATIQUE

Le contrôle automatique de la vitesse de ventilation sera conditionnée par un objet de contrôle de type **pourcentage** pour chaque mode de fonctionnement (chauffer / refroidir).

Pour cela, il est nécessaire d'établir **l'intervalle des valeurs** qui, quand se reçoivent par les objets mentionnés (depuis un contrôle thermostatique externe de type PI continue), détermineront la vitesse à fixer au ventilateur. Pour cela se définissent par paramètre les valeurs Limite 1, Limite 2 et Limite 3 de forme que:

- Valeur reçue < Limite 1 → ventilateur éteint.
- Valeur reçue \geq Limite 1 → vitesse 1.
- Valeur reçue \geq Limite 2 → vitesse 2.
- Valeur reçue \geq Limite 3 → vitesse 3.

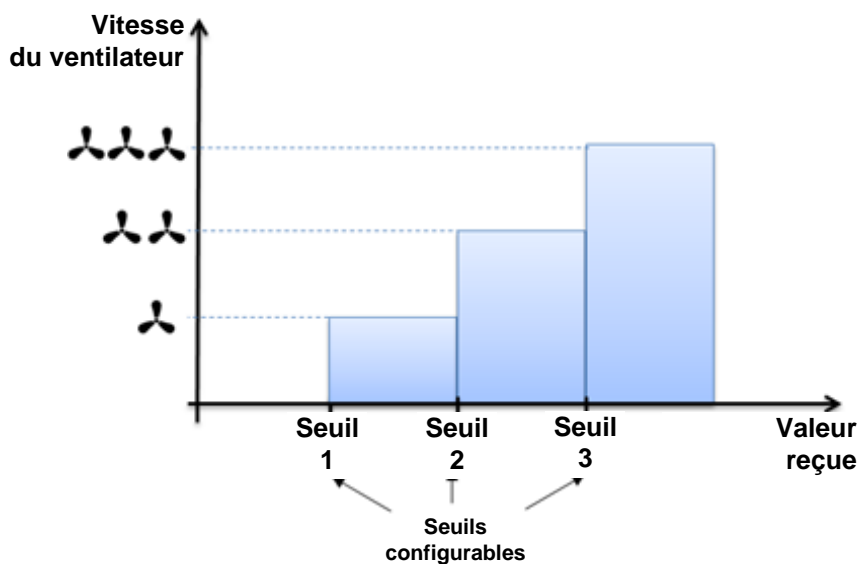


Figure 9. Seuls, valeur reçue et vitesse de ventilation.

De plus, se pourra configurer une **hystérésis** pour éviter des commutations répétées des relais lorsque le signal de contrôle oscille entre les valeurs proches aux limites paramétrées. De ce mode, se commutera à une vitesse supérieure si le signal de contrôle est supérieur à la limite paramétrée plus l'hystérésis et se commutera à une vitesse inférieure si le signal est plus petit que la limite moins l'hystérésis.

En tenant activé le paramètre **Recirculation d'air automatique dans le mode refroidir**, à recevoir une valeur de contrôle dans le mode refroidir plus petite que la limite 1, se fermera la vanne mais le ventilateur se maintiendra avec la vitesse 1 (voir ANNEXE I. Recirculation d'air automatique).

Le précédent critère, ainsi que le nombre de limites à configurer, reste conditionné par la valeur qui fût sélectionnée dans le paramètre " **Nombre de niveau de ventilation**" (section 2.1).

PARAMÉTRAGE ETS

Les valeurs de **Limite 1**, **Limite 2** et **Limite 3** s'établit au moyen des paramètres suivants:

CONTROLE AUTOMATIQUE DU VENTILATEUR

Valeurs de seuil pour changer la vitesse du ventilateur

(Vitesse 0 si contrôle < Seuil 1)

Seuil 1 (vitesse 1 si contrôle >= Seuil 1)	1	%
Seuil 2 (vitesse 2 si contrôle >= Seuil 2)	33	%
Seuil 3 (vitesse 3 si contrôle >= Seuil 3)	66	%
Hystérésis	5	%

Figure 10. Limite pour le ventilateur de trois ventilateurs.

Le contrôle automatique s'effectue au moyen des objets de type pourcentage "[FCn] Ventilateur chauffer: contrôle continue" et/ou "[FCn] Ventilateur refroidir: contrôle continue", destinés à être lié à un contrôle thermostatique de type PI externe.

2.3.1.2 CONTRÔLE AUTOMATIQUE + MANUEL

Le mode manuel de contrôle (optionnel) permet à l'utilisateur d'établir depuis une vitesse dans le ventilateur **sa propre interface d'utilisateur** indépendamment de la valeur reçue à travers des objets de contrôle automatique, destinés typiquement à lier a un thermostat externe.

Il existera un objet pour **commuter entre le contrôle automatique et le contrôle manuel**, ainsi comme la possibilité de que le contrôle revient à être automatique après un temps sans recevoir des ordres de type manuel.

Aussi on pourra choisir le comportement désiré lorsque, durant le contrôle manuel et en mode chauffer se reçoit pour **l'objet de contrôle automatique un pourcentage inférieur à Limite 1** (voir section 2.3.1.1). Durant un contrôle automatique, cela provoque la fermeture de la vanne et l'extinction du ventilateur, mais si le contrôle manuel est actif les options sont (voir ANNEXE I. Recirculation d'air automatique):

- **Fermer la vanne et éteindre le ventilateur**, pour éviter de perdre totalement le contrôle thermostatique.
- **Ignorer la valeur**, donnant ainsi préférence aux ordres manuels à tout moment (bien que la valeur de consigne soit atteinte). Pour autant on n'évite pas que la vanne reste fermée et le ventilateur éteint.
- **Fermer la vanne et éteindre le ventilateur, mais seulement en mode chauffer**, maintenant pour autant le contrôle de l'utilisateur, mais évitant que le ventilo convecteur reste avec la vanne de chauffer fermée mais le ventilateur ouvert (ce qui provoquera une sensation de froid).

La configuration précédente est seulement disponible pour le mode refroidir et en plus sera soumis au paramètre **Recirculation d'air automatique dans le mode refroidir**. Si a été configuré, cette configuration ne sera pas non plus applicable au mode refroidir.

Dans les deux derniers cas, après s'être éteint le ventilateur et fermée la vanne:


- Pendant que dure l'état d'extinction, s'ignoreront les ordres manuels et se répondra avec la vitesse actuel (0) et l'état de contrôle (automatique).

- Après avoir reçue une valeur de pourcentage supérieur à la Limite 1 il s'appliquera la vitesse correspondante et se reprendra le contrôle thermostatique, bien que si plus tard on reçoit un nouvel ordre manuel, il s'activera nouvellement le contrôle manuel.

Le reste des options s'expliquent dans la section 2.4 coïncident autant pour le contrôle appliqué sur la vanne comme pour le contrôle appliqué sur le ventilateur.

PARAMÉTRAGE ETS

Les paramètres suivants se montrent à habiliter le mode de contrôle manuel.

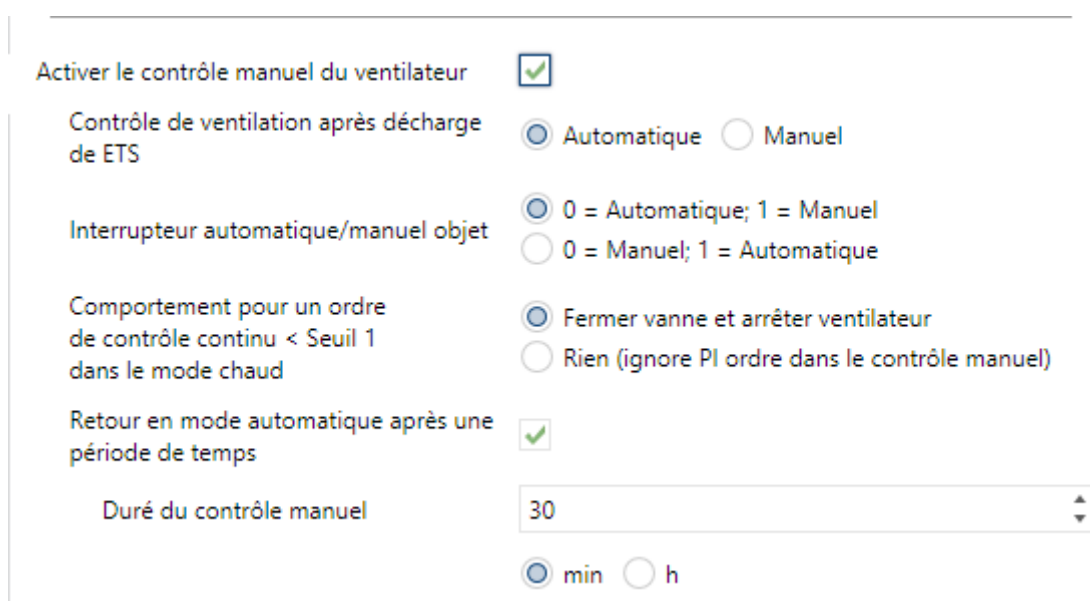

Activer le contrôle manuel du ventilateur

Contrôle de ventilation après décharge de ETS Automatique Manuel

Interrupteur automatique/manuel objet 0 = Automatique; 1 = Manuel
 0 = Manuel; 1 = Automatique

Comportement pour un ordre de contrôle continu < Seuil 1 dans le mode chaud Fermer vanne et arrêter ventilateur
 Rien (ignore PI ordre dans le contrôle manuel)

Retour en mode automatique après une période de temps

Duré du contrôle manuel

min h

Figure 11. Configuration du mode de contrôle manuel pour le contrôle appliqué au ventilateur.

- **Objet de changement automatique/manuel:** établit la valeur que doit être reçu à travers de "[FCn] Ventilateur: manuel/automatique" pour commuter le mode de contrôle: "0 = Automatique; 1 = Manuel" ou bien "0 = Manuel; 1 = Automatique".
- **Comportement par ordre de contrôle automatique PI < Limite 1:** établie ce qu'il doit se passer durant le contrôle manuel à recevoir un ordre automatique d'extinction: "Fermer la vanne et éteindre le ventilateur", "Rien (ignorer les ordres de PI en contrôle manuel)" ou "Fermer la vanne et éteindre le ventilateur (seulement chauffer)".

- **Retourner au mode automatique après une période de temps:** établit si on désire qu'il se passe un temps d'inactivité, le mode manuel commute automatiquement le mode automatique. Ce temps se définit dans le paramètre "**Durée du contrôle manuel**" (1 à 1440 minutes, ou 1 à 24 heures) et peut s'enregistrer au moyen d'objet de deux bytes homonyme.

Le reste des paramètres de l'onglet coïncide avec les déjà décrits pour le contrôle automatique (voir section 2.3.1.1) ou sont communes pour le contrôle appliqué à la vanne et pour le contrôle appliqué au ventilateur, qui est expliqué dans la section 2.4.

2.3.2 CONFIGURATION DE LA VANNE

L'état de la vanne restera **déterminé par l'état du ventilateur**, autant si cela se contrôle de forme externe au moyen de l'objet de contrôle automatique (PI) comme s'il se fait au moyen de quelques-uns des objets de contrôle manuel. Ce comportement, dépendra de si il a été habilité ou non le paramètre **Recirculation d'air automatique dans le mode refroidir**, tel comme il est détaillé dans l'ANNEXE I. Recirculation d'air automatique):

PARAMÉTRAGE ETS

Quand le contrôle se configure comme appliquée au ventilateur, l'onglet "Vanne" ne montre aucun paramètre spécifique, vu qu'ils sont tous communs au cas de se configurer un contrôle appliqué à la vanne. Voir la section 2.5.

De plus, dans ce cas il n'existe aucun objet de contrôle pour agir sur les vannes directement, vue que son état dépendra à tout moment de l'état du ventilateur et de l'objet qui détermine le **mode de fonctionnement** (chauffer / refroidir)

2.4 CONFIGURATION COMMUNE (VENTILATEUR)

Dans cette section se décrit les configurations communes du ventilateur, indépendamment d'avoir été configuré un contrôle appliqué sur la vanne ou appliqué sur le ventilateur.

Le module de Ventilo convecteur 'Relais' peut contrôler jusqu'à **trois vitesses de ventilation**. Pour activer chacune d'entre elles s'actionne une sortie binaire, ou bien par commutation ou par accumulation:

- **Commutation:** seulement une des trois sorties correspondantes au ventilateur est active à tout moment (un unique relais activé pour chaque vitesse). On peut configurer par paramètre un **retard** entre l'ouverture du relais de la vitesse d'origine et la fermeture du relais de vitesse d'arrivée (pour ce que les deux relais restent ouverts pendant quelques instants).
- **Accumulation:** la vitesse est proportionnelle au nombre de sorties actives (c'est à dire, relais fermés), qui vont s'actionner séquentiellement.

D'autre part, dans les sections précédentes il a déjà été indiqué que le ventilateur dispose d'un contrôle automatique et d'un contrôle manuel. Bien qu'il existe des différences selon si le contrôle est orienté au ventilateur ou orienté sur la vanne (voir sections précédentes), elles se différencient en:

- Au **contrôle automatique**, la vitesse de ventilation se calcul automatiquement selon la configuration et selon une référence externe.
- Au **contrôle manuel** l'utilisateur intervient directement, en sollicitant au moyen d'objets de différents types le niveau de vitesse désiré à tout moment.

Lorsque les deux modes se permettent de disposer d'un objet pour passer d'un mode de contrôle à l'autre, si bien **la réception d'un ordre manuel** provoque pour soi-même le changement au mode manuel. D'autre part, il est possible de configurer un temps passé, lequel, s'il ne sont pas arrivé des ordres manuels, le contrôle reviendra à être automatique.

Quant au **contrôle manuel**, les objets de communication qui permettent de fixer une vitesse sont de types suivants et dans n'importe quel cas sont conditionnés par le nombre de vitesses permises (voir section 2.1)

- **Objets de un bit (un par vitesse)**, qui activent la vitesse correspondante lorsque la valeur "1" est reçue.
- **Objets de contrôle par pas:** objets de un bit pour augmenter ou réduire la vitesse de façon séquentielle, **cycliquement** (le pas suivant le niveau maximum sera à nouveau le niveau minimum) ou non.




Figure 12. Contrôle du ventilateur par pas non cyclique

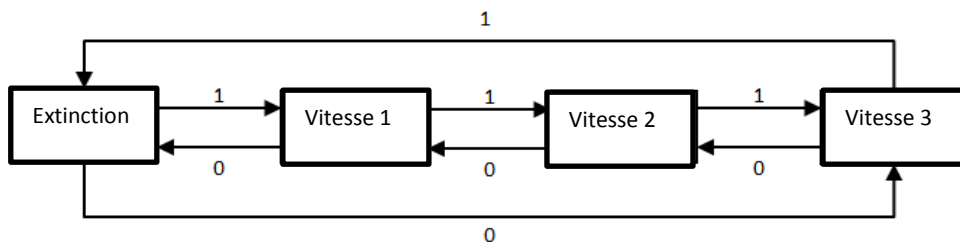


Figure 13. Contrôle du ventilateur par pas cyclique.

Dans la séquence précédente il est possible d'inclure un état additionnel: **Le mode automatique de vitesse**, qui permettra le pas automatique à contrôle automatique. Les options disponibles sont:

- Contrôle non cyclique:
 - Activer la vitesse automatique si, le ventilateur est éteint, se demande une diminution de vitesse.
 - Activer la vitesse automatique si, étant active la vitesse maximum, se demande une augmentation de vitesse.
 - Activer la vitesse automatique dans les deux cas précédents.
- Contrôle cyclique: la vitesse automatique sera un état intermédiaire entre les deux extrêmes de la séquence.
- **Objet d'énumération de un byte:** la vitesse activée dépendra de la valeur entière correspondante (0, 1 ,2 ou 3) reçue depuis le bus.
- **Objet de pourcentage:** la vitesse activée dépendra de la valeur en pourcentage reçue depuis le bus suivant le standard KNX (voir Tableau 2).

Vitesses disponibles	Vitesse	Pourcentage
Une vitesse	0.	0%
	1.	1% – 100%
Deux vitesses	0.	0%
	1.	0,4% – 50,2%
	2.	50,4% – 100%
Trois vitesses	0.	0%
	1.	0,4% – 33,3%
	2.	33,7% – 66,6%
	3.	67% - 100%

Tableau 2. Contrôle manuel avec objet de pourcentage

Pour chacun des objets mentionnés, sauf celui de contrôle par pas, il existe **un objet d'état analogue**, au moyen duquel on peut connaître la vitesse du ventilateur à tout moment, même durant le contrôle automatique.

De l'autre côté, on peut définir un **retard dans l'activation et la désactivation du ventilateur** après une action sur la vanne (autant en mode chauffer comme refroidir):

- Dans un **contrôle appliqué aux vannes**, ce retard affectera l'allumage ou l'extinction automatique du ventilateur lorsque c'est la conséquence d'une ouverture ou fermeture de la vanne.
- Dans le **contrôle appliqué au ventilateur**, ce retard s'appliquera à l'allumage du ventilateur lorsque se reçoit un ordre pour cela étant le ventilateur éteint et la vanne fermée (lequel implique son ouverture) et aussi l'extinction du ventilateur lorsque se reçoit un ordre pour cela étant le ventilateur allumé et la vanne ouverte (lequel implique sa fermeture).

Exemple: retard dans l'activation / désactivation.

Si l'on a un contrôle appliqué sur la vanne avec un retard pour l'activation du ventilateur de deux minutes et pour la désactivation de dix minutes. Supposons que le contrôle du ventilateur soit automatique et que se reçoit une valeur PWM de 50%

- *A recevoir l'ordre, s'ouvre la vanne immédiatement.*
- *Après deux minutes, s'allume le ventilateur avec la vitesse paramétrée.*
- *Passé la moitié du cycle PWM la vanne se ferme.*
- *Après autres dix minutes, le ventilateur s'éteint.*

Et pour finir, autant le contrôle orienté sur la vanne comme le contrôle orienté sur le ventilateur il est possible de configurer la **caractéristique de démarrage du moteur du ventilateur**, lequel est d'utilité sur les moteurs qui durant le démarrage demande un courant supérieur à celui consommé postérieurement dans son fonctionnement normal. Pour cela, au démarrage, quelques moteurs nécessitent passer durant un certain temps par une vitesse supérieur (ex.: 2 ou 3) avant de se positionner à moindre vitesse.

PARAMÉTRAGE ETS

Les paramètres suivants sont disponibles dans l'onglet "Ventilateur" autant s'il a été configuré un contrôle appliqué sur la vanne comme appliqué sur le ventilateur (consulter les sections 2.2 et 2.32.3 pour les paramètres spécifiques dans un cas et dans l'autre).

- **Mode de gestion de relais:** "Commutation (seulement un relais allumé)" ou "Accumulation (plusieurs relais allumés)".

Si se sélectionne "Commutation", se montre un paramètre additionnel ("**Retard entre commutations**") pour établir un retard (3 à 100 dixièmes de seconde) entre que la vanne d'origine s'ouvre et celle d'arrivée se ferme, ce qui fait que les deux restent ouvertes durant ce retard.

- **Retards pour activer / désactiver le ventilateur:** habilite ou déshabilite un onglet additionnel appelé "**retards**", qui contient ces paramètres:

REFROIDIR

Délai pour activation du ventilateur quand la vanne ouvre (0 = pas de délai) 0

s

Délai pour désactivation du ventilateur quand la vanne ferme (0 = pas de délai) 0

s

CHAUFFER

Délai pour activation du ventilateur quand la vanne ouvre (0 = pas de délai) 0

s

Délai pour désactivation du ventilateur quand la vanne ferme (0 = pas de délai) 0

s

Figure 14. Paramètres de l'onglet "Retards".

- **Retard pour activer le ventilateur après ouvrir la vanne:** établit la quantité de temps (0 à 3600 secondes, ou 0 à 1440 minutes, ou 0 à 24 heures) que le ventilateur retardera l'allumage après s'ouvrir la vanne
- **Retard pour activer le ventilateur après fermeture de la vanne:** établit la quantité de temps (0 à 3600 secondes, ou 0 à 1440 minutes, ou 0 à 24 heures) que le ventilateur retardera l'extinction après la fermeture de la vanne

Les deux paramètres précédents doivent se configurer pour **Chauffer**, pour **Refroidir** ou les deux, en fonction de la configuration qui a été faite jusqu'à maintenant.


- **Caractéristique de démarrage du ventilateur:** habilite / déshabilite un onglet additionnel appelé "**Caractéristique de démarrage**", qui contient ces paramètres:



Démarrage vitesse ventilateur au changement On	1
Temps minimum de la vitesse de démarrage du ventilateur	15 s

Figure 15. Paramètres de l'onglet "Caractéristique de démarrage".

- **Vitesse initiale de démarrage:** détermine la vitesse ("1", "2" ou "3") que devra adopter le moteur du ventilateur lorsqu'il démarre avant de pouvoir adopter des vitesses inférieures. A noter que les options disponibles dépendront du nombre de vitesses habilités depuis l'onglet "Configuration" (voir section 2.1).
 - **Temps minimum de la vitesse de démarrage:** établit le temps (1 à 250 secondes) durant lequel le moteur, à démarrer, devra se maintenir à la vitesse indiquée.
- **Objets d'état:** habilite / déshabilite un onglet additionnel appelé "**Objets d'état**", qui permet d'établir les différents objets d'état du ventilateur:

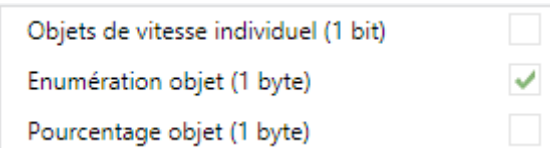

Objets de vitesse individuel (1 bit)	<input type="checkbox"/>
Enumération objet (1 byte)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pourcentage objet (1 byte)	<input type="checkbox"/>

Figure 16. Paramètre de l'onglet "Objets d'état".

- **Objets de vitesse individuel (1bit):** habilite/déshabilite les objets binaires "[FCn] Ventilateur: vitesse x (état)", et ou "x" varie entre 0 et 3. Ces objets mesurent la valeur "1" lorsque le niveau de la vitesse à celui qui se réfère se trouve actif, ou "0" si non.
- **Objet énumération (1 byte):** habilite/déshabilite l'objet de un byte "[FCn] Ventilateur: vitesse énumération (état)", qui mesurera les valeurs entre 0 et 3 selon le niveau actuel de la vitesse.
- **Objet de pourcentage (1byte):** habilite/déshabilite l'objet de un byte "[FCn] Ventilateur: vitesse en pourcentage (état)", qui mesure les valeurs entre 0% et 100% selon le niveau de la vitesse actuelle en accord avec le standard KNX (regardez le Tableau 2. **Contrôle manuel avec objet de pourcentage**).

2.5 CONFIGURATION COMMUNE (VANNE)

Dans cette section se décrit les configurations communes de la vanne, indépendamment d'avoir été configuré un contrôle appliqué sur la vanne ou appliqué sur le ventilateur.

Premièrement on doit définir la **valeur d'ouverture de la vanne**, cela est, si c'est la valeur "0" ou la valeur "1" celui qui, dans les objets relatifs à la vanne (contrôle PWM, états, etc.), il sera associé à l'ouverture de la vanne.

également, on pourra configurer par paramètre un **temps minimum entre commutations** successives de la vanne, évitant des dommages dû aux ouvertures et fermetures très proches. Il est important de configurer ce temps avec précaution, parce qu'il peut retarder le travail sur la vanne, par exemple si dans un contrôle appliqué à la vanne au moyen d'un PI continue se configure un temps de cycle (voir section 2.2.2) moindre que ce temps minimum.

On peut configurer un **retard sur les changements de mode** (Refroidir / Chauffer), toujours si les deux modes se trouvent disponibles (voir section 2.1). Cela permet retarder (toujours) l'ouverture réelle de la vanne du nouveau mode depuis que se reçoit l'ordre de changement de mode, de telle manière que:

- Si le ventilo convecteur est de **quatre tubes** et se sollicite des changements de mode relativement suivis, on peut garantir que les deux vannes n'arrivent pas à rester ouvertes simultanément.
- Si le ventilo convecteur est de **deux tubes** et se sollicite des changements de mode relativement suivis, on peut garantir que la vanne arrive à se fermer durant les commutations. De plus, dans ce cas le retard **peut se voir augmenter** par le temps minimum entre les commutations de la vanne, déjà mentionné.

Pour finir, dans la configuration de la vanne il est possible **d'habiliter une fonction automatique de protection anti grippage** (indépendant pour chaque vanne) laquelle permet d'éviter que les vannes restent dans une position fixe, qu'elle soit ouverte ou fermée, pendant un temps supérieur de celui configuré. Pour cela il faudra configurer une **périodicité** et un **temps d'exécution** (ou durée). Chaque fois qu'expire la période, se commutera automatiquement la vanne à la position opposée, restant ainsi

jusqu'à ce que passe le temps d'exécution, après lequel elle reprendra sa position précédente.

Pour minimiser les **effets indésirables** que la protection anti grippage peut provoquer (par exemple, ouvrir la vanne de chauffer en été, ouvrir la vanne de refroidir en hiver ou fermer la vanne de chauffer en hiver), pendant l'exécution de l'anti grippage s'éteindra le ventilateur, sauf dans le cas concret où l'action consiste en ouvrir la vanne de chaud; dans tel cas, se permettra de configurer la vitesse désirée.

Notes:

- *Une fois finalisé le temps d'exécution, autant la vanne comme le ventilateur **recupèreront leur état préalable**, sauf s'il a été reçu un ordre de contrôle ou de changement de mode pendant l'exécution, lequel **s'appliquera au terme de celui-ci**. Dû à ce dernier, au moment de se recevoir les ordres, il se répondra avec l'état actuel, mettant en évidence que pour le moment ils ne s'exécuteront pas.*
- *Le comptage de la période anti grippage s'effectue de manière indépendante pour chaque vannes, ainsi seulement se configure une période pour chaque ventilo-convecteur (qu'il y est deux ou quatre tubes), pouvant pour autant passer que plusieurs vannes exécutent cette fonction si elles ont le même temps détenues et si leurs ont été configurée les mêmes périodes. *Par contre, les vannes qui n'exécutent pas la fonction anti grippage ne changeront pas d'état.**
- *Le comptage de la période de anti grippage se **réinitialise** chaque fois que se réalise quelque action d'ouverture ou de fermeture sur la vanne. Cette temporisation pourra se voir retardée pour de **possibles pertes de tension** du bus KNX bien que, non pour les changements d'état allumé / éteint du module de ventilo-convecteur.*

PARAMÉTRAGE ETS

Si un contrôle appliqué sur la vanne ou appliqué sur le ventilateur a déjà été configuré, l'onglet "Vanne" (ou "Vannes" si le ventilo convecteur est de quatre tubes) contient les paramètres suivants (consultez les sections 2.2 et 2.3 pour les paramètres spécifiques d'un cas et d'un autre)

- **Valeur pour ouvrir la vanne:** "1" ou "0".
- **Temps minimum entre les commutations de la vanne:** 0 à 3600 secondes, ou 0 à 1440 minutes, ou 0 à 24 heures.
- **Retard minimum pour changement de mode** (seulement disponible si est habilité autant Refroidir comme Chauffer sont disponibles): même intervalle de valeurs que le paramètre précédent.
- **Protection anti grippage:** habilite ou déshabilite la fonction de protection anti grippage de la vanne et avec elle les objets "[FCn] Vanne refroidir: protection anti grippage (état)" et "[FCn] Vanne chauffer: protection anti grippage (état)" (qu'adopteront la valeur "1" lorsque la fonction est en exécution ou "0" dans le cas contraire) ainsi que les suivants paramètres additionnels:
 - **Périodicité:** définit le temps maximum que la vanne pourra rester fixe (1 à 255 jours).
 - **Durée:** définit le temps d'exécution pendant lequel la vanne restera dans la position contraire (1 à 255 minutes).
 - **Vitesse du ventilateur lorsque s'ouvre la vanne de chauffer:** établit la vitesse qu'adoptera le ventilateur (en fonction du nombre de vitesses configurées dans l'onglet "général"; voir section 2.1) pendant que la vanne chauffer reste ouverte dû à l'exécution de l'anti grippage.

Important: la vitesse 0 (ventilateur éteint) se recommande seulement dans le cas d'être certain que l'installation ne sera pas endommagée pour la concentration de chaleur dans le cas où la vanne de chaud reste ouverte pendant le temps configuré de l'exécution anti grippage.

Protection anti-grippage de la vanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Périodicité	7 jour (s)
Durée	5 min
Vitesse de ventilation lorsque la vanne chaud est ouverte	0

Figure 17. Anti grippage

2.6 VISUALISATION CYCLIQUE

Il est possible d'activer une **visualisation cyclique** des ordres de contrôle reçus depuis le dispositif externe (ex.: un thermostat) qui contrôle ce module, avec objet de détecter les erreurs de communication.

Pour cela il faut définir une **période de monitoring cyclique**, c'est à dire, la fréquence avec laquelle on espère recevoir ces ordres depuis le bus. Si ce temps est dépassé sans rien recevoir, une réaction spécifique sera exécutée et un objet de notification de l'erreur sera envoyé.

La **réaction en cas d'erreur** peut consister en:

- Fermer la vanne et éteindre le ventilateur,
- Personnaliser l'état du ventilateur (et, dans son cas, de la vanne).
- Ne rien faire.

L'**objet de notification** enverra périodiquement (chaque quinze minutes) la valeur "1" pendant l'existence de l'erreur et la valeur "0" (une seule fois) une fois résolue, c'est à dire, une fois que se revient à recevoir les ordres externes ou lorsque dans quelque état durant lequel il n'y a pas lieu une modification cyclique:

- Le monitoring tient lieu uniquement pendant que le module est allumé et n'est pas en exécution la fonction de **protection anti grippage** de la vanne (voir section 2.5).
- Dans le cas d'un contrôle appliqué sur le ventilateur, la monitorisation se réalisera lorsque le **mode manuel** du ventilateur n'est pas actif.

Note: Dans le contrôle appliqué à la vanne, Il faut faire attention à ce que le temps de monitoring soit au moins égal à la période du contrôle PWM.

PARAMÉTRAGE ETS

Si la fonction de monitoring cyclique est activée dans l'onglet "Configuration" (section 2.1), un onglet spécifique nommé "Monitoring cyclique" sera disponible, qui contient les paramètres suivants:

- **Intervalle de monitoring:** de 10 à 3600 secondes, ou de 1 à 1440 minutes, ou de 1 à 24 heures.
- **Réaction en cas d'erreur:** "Rien", "Fermer la vanne et éteindre le ventilateur" ou "Personnalisé". Si se sélectionne cette dernière, apparaitront quelques paramètres additionnels selon le type de contrôle paramétré:
 - Si le contrôle est appliqué à la **vanne**, étant celle-ci **de trois points**, les paramètres disponibles sont:
 - **État de la vanne:** établie l'état à adopter à la vanne ("Ouverte", "Fermée" ou "Ne pas changer").

Dans le cas de sélectionner "Ouverte", apparaîtra aussi le paramètre suivant:
 - **Vitesse du ventilateur:** établie la vitesse à adopter dans le ventilateur (en fonction de celles qui sont disponibles).
 - Si le contrôle est appliqué au ventilateur, sera seulement disponible le paramètre **Vitesse du ventilateur**.
- **Notifier avec un objet de communication:** habilite l'objet binaire "[FCn] Valeur de contrôle - Erreur", qui enverra la valeur "1" chaque quinze minutes dans le cas d'exister une erreur de communication et la valeur "0" (une seule fois) une fois que l'erreur est résolue.

Intervalle de monitoring	<input type="text" value="30"/>
	<input type="text" value="min"/>
Réaction après echec de contrôle	<input type="text" value="Personnalisé"/>
Etat de la vanne	<input type="text" value="Fermer"/>
Notification à travers d'un objet de communication "Valeur de contrôle - Erreur"	<input type="checkbox"/>

Figure 18. Monitoring cyclique

2.7 SCÈNES

Il est possible de définir jusqu'à **quatre scènes** pour que, à recevoir depuis le bus la valeur de scène correspondante, le module adopte un certain état, qui devra se définir en prenant en compte le suivant:

- **Allumage/extinction** du module.

- Si le type de contrôle est **Appliqué sur Vanne**:
 - Si a été paramétré un contrôle de ventilation seulement **automatique**, il ne se permettra pas de changer la vitesse au moyen de scènes.
 - Si a été paramétré un contrôle de ventilation seulement **manuel**, il pourra se sélectionner une vitesse pour le ventilateur ou la laisser comme elle était.
 - Si a été paramétré un contrôle de ventilation **automatique et manuel**, se permettra de changer à l'un ou à l'autre (et sélectionner une vitesse concrète, dans le cas du manuel) ou bien ne pas changer l'état.

- Si le type de contrôle est **appliqué au ventilateur**:
 - Si est **déshabilité par paramètre le contrôle manuel**, il ne se permettra pas de changer la vitesse au moyen de scènes.
 - Si est **habilité par paramètre le contrôle manuel**, se permettra de changer au mode manuel ou au mode automatique (et sélectionner une vitesse concrète, dans le cas manuel) ou bien ne pas changer l'état.

Note: *la configuration des paramètres **Comportement pour ordre de contrôle automatique PI < Limite 1 dans le mode chauffer (voir section 2.3.1.2) et Recirculation d'air automatique dans le mode refroidir (voir section 2.1) se tiendra en compte. Voir ANNEXE I. Recirculation d'air automatique.***

Il faut tenir en compte que l'exécution d'une scène équivaut à envoyer les ordres analogues aux objets correspondants. Pour autant, le résultat dépendra de l'état de celui qui part.

Ainsi, par exemple, si durant un procédé de anti grippage on exécute une scène qui implique la sélection manuel d'une vitesse de ventilation, l'ordre sera stocké et s'exécutera une fois que la fonction de anti-grippage finalise, tel et comment se passerait et s'enverrait l'ordre de sélection manuelle au moyen de l'objet analogue.

En revanche, si la scène exécutée impliquerait une extinction du module de ventilo convecteur, il s'exécuterait cette opération de forme immédiate, interrompant le procédé de purge et le donnant pour finalisé.

Ce module permet **l'enregistrement de scènes**, si bien, ils ne s'emmagasineront pas ces états qui, pour la configuration actuelle et en accord à ce qui est expliqué ci-dessus, il ne sera pas non plus possible de se configurer sous ETS à configurer des scènes (par exemple la vitesse de ventilation si se trouve disponible uniquement le contrôle manuel) Ne s'enregistreront pas non plus ces états ou, à configurer la scène par paramètre, a été choisi l'option de ne pas changer.

PARAMÉTRAGE ETS

Une fois habilitées les scènes dans l'onglet de "Configuration" (section 2.1) apparaîtra un nouvel onglet dans l'arborescence sur le côté gauche appelé "Scènes" avec les options suivantes:

Scène 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Numéro de scène	1
Ventilo convecteur état	<input type="radio"/> Off <input checked="" type="radio"/> On
Contrôle de ventilation	Manuel
Vitesse de ventilation	0

Figure 19. Scènes.

- **Scène "n"**: habilite ou non la scène "n", qui devra se configurer au moyen des paramètres additionnels suivants:
 - **Numéro de scène**: établit la valeur (1-64) qui, a être reçu à travers de l'objet "[Ventilo convecteur] Scènes", désenchaînera l'exécution de l'état configuré à continuation.
 - **État du ventilo convecteur**: permet de sélectionner "allumé" ou "éteint".

Les paramètres suivants apparaissent seulement si l'état du ventilo convecteur a été mis comme "allumé".

- **Contrôle du ventilateur** (seulement disponible si sont disponibles autant le contrôle automatique comme le contrôle manuel du ventilateur; section 2.2.1): permet de sélectionner "Automatique" ou "Manuel".
- **Vitesse du ventilateur** (seulement disponible si dans le paramètre précédent il a été choisi "Manuel", ou si est disponible seulement le contrôle manuel du ventilateur): permet de sélectionner "0", "1", "2" ou "3", en supposant que toutes celles-ci soient disponibles.

2.8 INITIALISATION

Pour la initialisation du module de ventilo convecteur après une décharge de ETS ou une erreur de bus, on pourra choisir une configuration initiale personnalisée ou bien une par défaut.

Pour une configuration personnalisée il faut définir le suivant:

- **L'état initial**, qui peut être éteint, ou l'état précédent (après une décharge sera toujours éteint).
- **Si on désire envoyer les objets d'état**, à fin d'actualiser à d'autres dispositifs présents dans l'installation.

Il est possible d'envoyer n'importe lequel des objets suivants (en supposant que la fonctionnalité à celle qui se fait référence ai été habilité dans la configuration):

- On/Off.
- Mode (chauffer / refroidir).
- Vitesse du ventilateur (il s'enverra tous les objets habilités).
- Mode de contrôle du ventilateur (automatique / manuel).
- État des vannes (fermé /ouverte).
- État de la protection anti grippage (active / inactive).
- Erreur dans l'entrée du contrôle.

Egalement, il est possible de configurer un **retard** pour cet envoi.

Dans l'initialisation par défaut aucun envoi ne tient lieu et le module reprend l'état précédent (éteint après une décharge).

PARAMÉTRAGE ETS

Si dans l'onglet de "configuration" (section 2.1) est sélectionnée une initialisation personnalisée, apparaîtra dans l'arborescence un nouvel onglet appelé "initialisation", qui contient les paramètres suivants.

- **État initial:** "précédent" ou "éteint".

- **Envoyer les objets d'état**: si actif, se montrera plusieurs cases de sélection pour indiquer les objets que l'on désire envoyer. Et, en plus le paramètre suivant:
 - **Retard**: établit le retard, depuis le démarrage du dispositif, avec lequel s'effectuera l'envoi (0 à 600 secondes).

Etat initial	<input checked="" type="radio"/> Antérieur <input type="radio"/> Off
Etat des objets envoyés	<input checked="" type="checkbox"/>
On/Off	<input type="checkbox"/>
Mode (chaud/froid)	<input type="checkbox"/>
Vitesse de ventilation	<input type="checkbox"/>
Mode ventilation (automatique/manuel)	<input type="checkbox"/>
Vanne (fermée/ouverte)	<input type="checkbox"/>
Protection anti-grippage (active/inactive)	<input type="checkbox"/>
Délai (0 = pas de délai)	<input type="text" value="0"/> s

Figure 20. Initialisation.

ANNEXE I. RECIRCULATION D'AIR AUTOMATIQUE

Le tableau inférieur signal les effets spécifiques de tenir ou non habilités la fonction de recirculation automatique d'air dans différentes situations

Type de contrôle:	Contrôle de la vitesse	Recirculation automatique	Mode en cours:	Implications
Contrôle appliqué au ventilateur (la recirculation affecte autant le comportement du ventilateur comme celui de la vanne).	Automatique	Activée	Chauffer	Vent. = extinction ↔ vanne = fermée.
			Refroidir:	Vanne = fermée → vent. = vitesse 1
		Désabilité.	Chauffer	Vent. = extinction ↔ vanne = fermée.
			Refroidir:	Vent. = extinction ↔ vanne = fermée.
	Manuel	Activée	Chauffer	Contrôle manuel (sujet au paramètre Comportement par ordre PI < Limite 1).
			Refroidir:	Si vanne = fermée, alors: ventilateur = manuel.
		Désabilité.	Chauffer	Contrôle manuel (sujet au paramètre Comportement par ordre PI < Limite 1).
			Refroidir:	Contrôle manuel (sujet au paramètre Comportement par ordre PI < Limite 1).

<p>Contrôle appliqué à la vanne (la recirculation affecte seulement le comportement du ventilateur)</p>	<p>Automatique</p>	<p>Activée</p>	<p>Chauffer</p>	<p>Si vanne=fermée et Ordre<Seuil1, alors: ventilateur = éteint.</p>
			<p>Refroidir:</p>	<p>Si vanne=fermée et Ordre<Seuil1, alors: ventilateur = vitesse 1</p>
		<p>Déshabilité.</p>	<p>Chauffer</p>	<p>Si vanne=fermée et Ordre<Seuil1, alors: ventilateur = éteint.</p>
			<p>Refroidir:</p>	<p>Si vanne=fermée et Ordre<Seuil1, alors: ventilateur = éteint.</p>
	<p>Manuel</p>	<p>Activée</p>	<p>Chauffer</p>	<p>Si vanne = fermée, alors: ventilateur = éteint.</p>
			<p>Refroidir:</p>	<p>Si vanne = fermée, alors: ventilateur = manuel.</p>
		<p>Déshabilité.</p>	<p>Chauffer</p>	<p>Si vanne = fermée, alors: ventilateur = éteint.</p>
			<p>Refroidir:</p>	<p>Si vanne = fermée, alors: ventilateur = éteint.</p>

Venez nous poser vos questions
sur les dispositifs Zennio à:
<http://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tél.: +34 925 23 20 02.
+33 (0)1 76 54 09 27.
www.zennio.fr
info@zennio.fr



RoHS